


# Anleitung zum Anbringen von Folienkennzeichen und Trägerplatte.

## Wichtige Hinweise

**Bevor** Sie das Folienkennzeichen **vollständig** aufkleben, befestigen Sie die **Trägerplatte bitte unbedingt an Ihrem Fahrzeug!** Das Kennzeichen **darf nicht direkt auf das Fahrzeug** aufgeklebt werden!

Es empfiehlt sich, der Anleitung zu folgen und zuerst **einen schmalen Streifen** des Folienkennzeichens **auf die Trägerplatte zu kleben** und erst dann die Platte am Fahrzeug anzubringen.

**Lösen Sie das Folienkennzeichen** nach dem Aufkleben **nicht mehr ab**, da der Versicherungsschutz ansonsten erlischt.

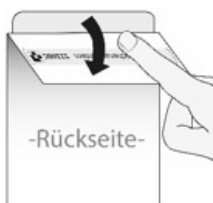

**1.** Lösen Sie den oberen Rand des Kennzeichens vom Trägerpapier und knicken Sie das Trägerpapier entlang der Knickperforation nach unten, um einen schmalen Streifen der Klebefläche (ca. 1 cm) freizulegen.



**2.** Legen Sie das Kennzeichen mit dem Trägerpapier an die Anlegekante am unteren Rand der Trägerplatte an und richten Sie es mittig aus.



**3.** Kleben Sie nun den oberen schmalen Streifen des Folienkennzeichens mit der freigelegten Klebefläche auf der Trägerplatte fest.



**4.** Schrauben Sie nun die Trägerplatte am Fahrzeug fest. Hierfür stehen Ihnen mehrere vorgebohrte Löcher zur Verfügung.



**5.** Streichen Sie das Folienkennzeichen nun mit einer Abwärtsbewegung langsam von oben nach unten auf der Trägerplatte fest. Hierzu eignen sich beispielsweise die flache Hand oder ein Lineal. Ziehen Sie gleichzeitig das Trägerpapier von der Rückseite ab.



**6.** Das angebrachte Folienkennzeichen ist bis Ende Februar gültig. Am 1. März beginnt ein neues Verkehrsjahr. Das neue Folienkennzeichen können Sie einfach über das bereits angebrachte, vorher gesäuberte Folienkennzeichen kleben.